

Product Specifications Sheet - T20S

Product Specifications

Model Number	69200
Model Name	T20S
Unit Weight (lbs/kg)	107/48.5
Pump Specifications	
Connection Thread	2.0" NPT
Total Head (feet/meter)*	98/29.8
Flow Rate (GPM/LPM)*	185/700
Suction Head (feet/meter)**	26/8
Maximum Particle Size (inches/mm)	1.0/25.4
Engine Specifications	
Displacement (in ³ /cc)	12.9/211
Spark Plug Type	See Subaru Engine Manual
Spark Plug Gap (inches/mm)	See Subaru Engine Manual
Fuel Tank Capacity (gallons/liters)	3/11.5
Oil Capacity (oz/liters)	20/0.6
Low Oil Shutdown System	Yes
*Total head and flow are dependent on location to water source, length and material of hoses, etc.	
** Maximum suction head is reduced at high elevations. See High Altitude Operation in Owner's Manual.	



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo	69200
Nombre de modelo	T20S
Peso de la unidad (lb/kg)	107/48.5
Especificaciones de la bomba	
Rosca de la conexión	2.0 in NPT
Altura de aspiración-impulsión (pies/metros)*	98/29.8
Caudal (gal./min/l/min)*	185/700
Altura de aspiración (pies/metros)**	26/8
Tamaño máximo de la partícula (in/mm)	1.0/25.4
Especificaciones del motor	
Cilindrada (in ³ /cm ³)	12.9/211
Tipo de bujía	Vea el manual del motor Subaru
Luz de bujía (in/mm)	Vea el manual del motor Subaru
Capacidad del tanque de combustible (gal./l)	3/11.5
Capacidad de aceite (oz/l)	20/0.6
Sistema de parada por bajo nivel de aceite	Sí
*La altura de aspiración impulsión y el flujo dependen de la ubicación de la fuente de agua, largo y material de las mangueras, etc.	
** La altura de aspiración máxima se reduce en las elevaciones altas. Vea Funcionamiento a gran altitud en el manual del propietario.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Numéro de modèle	69200
Nom du modèle	T20S
Poids de l'appareil (lb/kg)	107/48.5
Caractéristiques de la pompe	
Filetage des raccords	NPT de 2 po
Hauteur manométrique (pied/mètre)*	98/29.8
Débit (gal/min ou l/min)*	185/700
Hauteur d'aspiration (pied/mètre)**	26/8
Taille maximale des matières solides (po/mm)	1.0/25.4
Caractéristiques techniques du moteur	
Cylindrée (po ³ /cm ³)	12.9/211
Type de bougie d'allumage	Voir le manuel du moteur Subaru
Écartement des électrodes (po/mm)	Voir le manuel du moteur Subaru
Capacité du réservoir de carburant (gal/l)	3/11.5
Capacité en huile (oz/l)	20/0.6
Système d'arrêt en cas de manque d'huile	Oui
* La hauteur manométrique et le débit dépendent de l'emplacement de l'eau, de la longueur et du matériau des tuyaux, etc.	
** La hauteur d'aspiration maximale est réduite à des altitudes élevées. Consultez le manuel de l'utilisateur pour un fonctionnement en haute altitude.	

Product Specifications Sheet - T20S

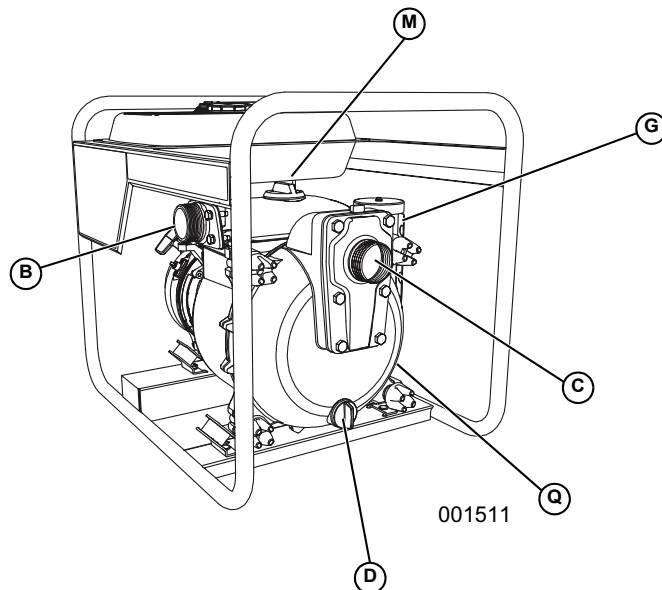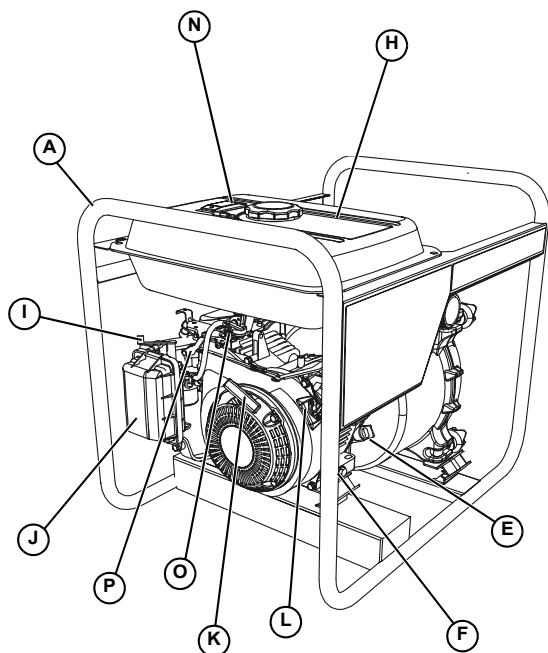

Note: Refer to the Owner's Manual shipped with the unit for setup, operation, maintenance, troubleshooting, and safety instructions.

Features

- A Lifting Handle** - Used to lift the water pump.
- B Discharge Port** - Location to attach discharge hose.
- C Suction Port** - Location to attach suction hose.
- D Water Drain Plug** - Used to empty the water pump after use.
- E Oil Fill** - Check and add engine oil
- F Oil Drain Plug** - Used to drain engine oil.
- G Muffler** - Where hot exhaust gas exits the water pump engine.
- H Fuel Tank** - Fill tank with regular unleaded fuel. Always leave room for fuel expansion.
- I Choke** - Prepares a cold engine for starting.
- J Air Filter** - Protects engine by filtering dust and debris out of the intake air.
- K Recoil Starter** - Used for starting the engine.
- L Engine ON/OFF Switch** - Turn switch to ON before using recoil starter. Turn switch to OFF to stop engine.
- M Priming Cap** - Remove cap and fill the pump with water before starting the unit.
- N Fuel Gauge** - Indicates the amount of fuel remaining in the fuel tank.
- O Fuel On/Off Valve** - Turns fuel supply to the engine on and off.
- P Throttle Lever** - Increases or decreases engine speed.
- Q Serial number location.**

Nota: Consulte el Manual del propietario enviado con la unidad para las instrucciones de configuración, mantenimiento, resolución de problemas y seguridad.

Características

- A Asa de levante** - Usada para levantar la bomba de agua.
- B Lumbra de descarga** - Lugar para conectar la manguera de descarga.
- C Lumbra de aspiración** - Lugar para conectar la manguera de aspiración.
- D Tapón de vaciado de agua** - Usado para vaciar la bomba de agua después de utilizarla.
- E Llenado de aceite** - Compruebe y añada aceite al motor
- F Tapón de vaciado de aceite** - Se usa para vaciar el aceite del motor.
- G Silenciador** - Donde los gases de escape salen de la bomba de agua.
- H Tanque de combustible** - Llene el tanque con combustible normal sin plomo. Siempre deje lugar para la expansión del combustible.
- I Cebador** - Prepara un motor frío para el arranque.
- J Filtro de aire** - Protege el motor filtrando polvo y residuos del aire de admisión.
- K Arranque con tirador y cuerda** - Se usa para poner en marcha el motor.
- L Interruptor ON/OFF del motor** - Ajuste el interruptor en ON antes de usar el arranque con tirador y cuerda. Ajuste este interruptor en OFF para parar el motor.
- M Tapa de cebado** - Retire la tapa y llene la bomba con agua antes de poner en marcha la unidad.
- N Indicador de combustible** - Indica la cantidad de combustible remanente en el tanque de combustible.
- O Válvula de On/Off de combustible** - Abre y cierra el suministro de combustible al motor.
- P Palanca del acelerador** - Aumenta o disminuye la velocidad del motor.
- Q Ubicación del número de serie.**

Remarque : Consultez le manuel de l'utilisateur fourni avec l'appareil pour obtenir les instructions d'installation, de fonctionnement, d'entretien, de dépannage et de sécurité.

Caractéristiques

- A Poignée de levage** - Sert à soulever la pompe à eau.
- B Orifice d'évacuation** - Emplacement servant à fixer le tuyau d'évacuation.
- C Orifice d'aspiration** - Emplacement servant à fixer le tuyau d'aspiration.
- D Bouchon du purgeur d'eau** - Sert à vider la pompe à eau après utilisation.
- E Orifice de remplissage d'huile** - Permet de vérifier et de rehausser le niveau d'huile à moteur.
- F Bouchon de vidange d'huile** - Permet de vidanger l'huile à moteur.
- G Silencieux** - Permet l'évacuation des gaz d'échappement du moteur de la pompe à eau.
- H Réservoir de carburant** - Remplissez le réservoir avec du carburant sans plomb ordinaire. Laissez toujours de l'espace pour l'expansion du carburant.
- I Étrangleur** - Prépare un moteur froid au démarrage.
- J Filtre à air** - Protège le moteur en filtrant la poussière et les débris de l'air d'admission.
- K Lanceur à rappel** - Sert à démarrer le moteur.
- L Interrupteur marche/arrêt du moteur** - Placez cet interrupteur à ON (marche) avant d'utiliser le lanceur à rappel. Placez l'interrupteur à OFF (arrêt) pour éteindre le moteur.
- M Bouchon d'amorçage** - Retirez le bouchon et remplissez la pompe à eau avant de la mettre en marche.
- N Jauge de carburant** - Indique la quantité de carburant qu'il reste dans le réservoir.
- O Robinet de carburant (marche/arrêt)** - Déclenche ou interrompt l'alimentation en carburant vers le moteur.
- P Levier de papillon** - Permet d'accroître ou de réduire la vitesse du moteur.
- Q Représente l'emplacement du numéro de série.**